使用する準備

傾きセンサーを内蔵しているため，本体を振ると音がしますが，異常ではありません。

1. 本体にACアダプターを接続しましょう

❶本体底面のACアダプター接続端子に，付属のACアダプターのDCプラグを接続します。

❷本体底面のガイドに，ACアダプターのDCコードを収納します。

❸ACアダプターをACコンセントに差込みます。

ご注意 本体の表示部は，時刻以外の表示をしますが，異常ではありません。

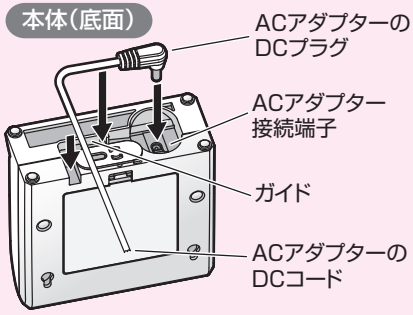

停電のときは

- 付属の AC アダプターのみで作動させると，停電のときに本体は作動を停止します。(停電復旧後，約10 秒で強制的に警戒を開始します)
- 付属の単３形アルカリ乾電池(停電用)を入れておくと，停電時も作動します。(時刻表示や感知情報が保持されます)

ご注意
- **単3形アルカリ乾電池(停電用)のみで本体を作動させないでください。**
  単3形アルカリ乾電池のみでは，長期間，作動させることができません。
- 本体の表示部に"Lo"が点滅したり，リモコンから電池の交換の音声ガイドが流れたりしたら，電池を交換してください。

電池の入れ方

❶ 本体背面のツメを手前に引きながら，フタを持上げて取外します。

❷ 付属の単３形アルカリ乾電池(停電用)を⊕，⊖の極性を間違えないように入れます。

❸ 取外したときの逆の手順で，フタを元どおりに取付けます。

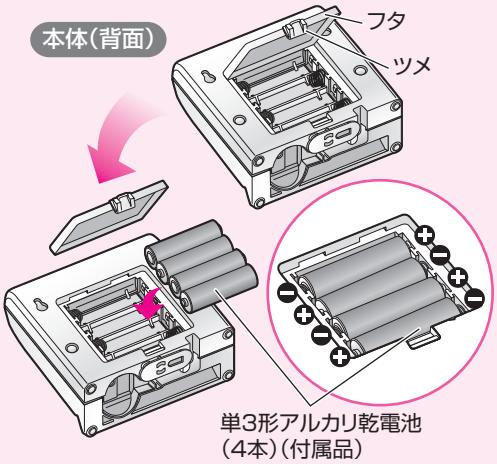

使用する準備 つづき

2. リモコンに電池を入れましょう

ご注意 電池の交換の音声ガイドが流れたら，電池を交換してください。

❶ リモコン背面とフタの「○」マークが合うように，コインなどでフタの凹部を左に回して，フタを取外します。

ご注意
フタの凹部にコインなどをしっかりとはめて，回してください。
しっかりとはめないと，フタが削れることがあります。

❷ 付属のコイン形リチウム電池(CR2032)を，⊕が上になるように入れます。

❸ 取外したときの逆の手順で，フタを元どおりに取付けます。

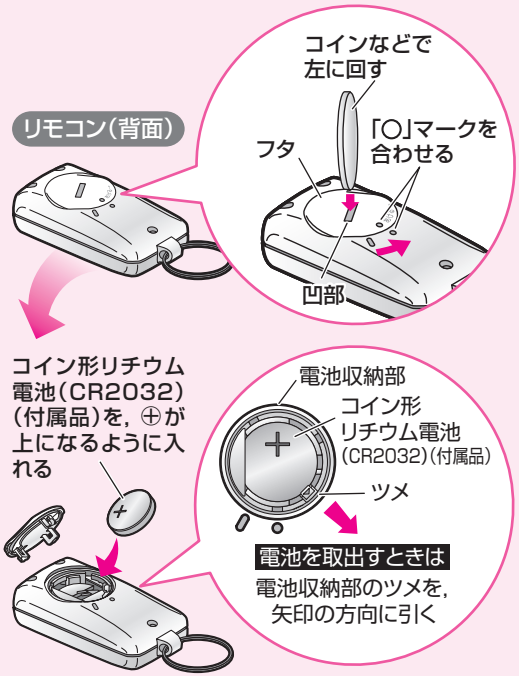

使用する準備 つづき

3. 時刻を合わせましょう

❶ 本体の「**設定**」**ボタン**を，**2秒**以上，押します。
- 表示部の左端に「**1**」が点滅します。

❷ 本体の「**設定**」**ボタン**を押します。
- 表示部の「**12**」**(時)**の表示が点滅します。

❸ 本体の「∨」**ボタン**と「∧」**ボタン**で，「**時**」を合わせます。

❹ 本体の「**設定**」**ボタン**を押します。
- 表示部の「**00**」**(分)**の表示が点滅します。

❺ 本体の「∨」**ボタン**と「∧」**ボタン**で，「**分**」を合わせます。

❻ 時刻を合わせたら，本体の「**設定**」**ボタン**を押します。
- 時刻合わせが完了し，「**時**」と「**分**」の点滅が止まります。

ご注意	時刻は，ACアダプターと単3形アルカリ乾電池を抜くとリセットされます。 リセットされた場合，時刻を合わせ直してください。